





Single line diagram (vereenvoudigde weergave)

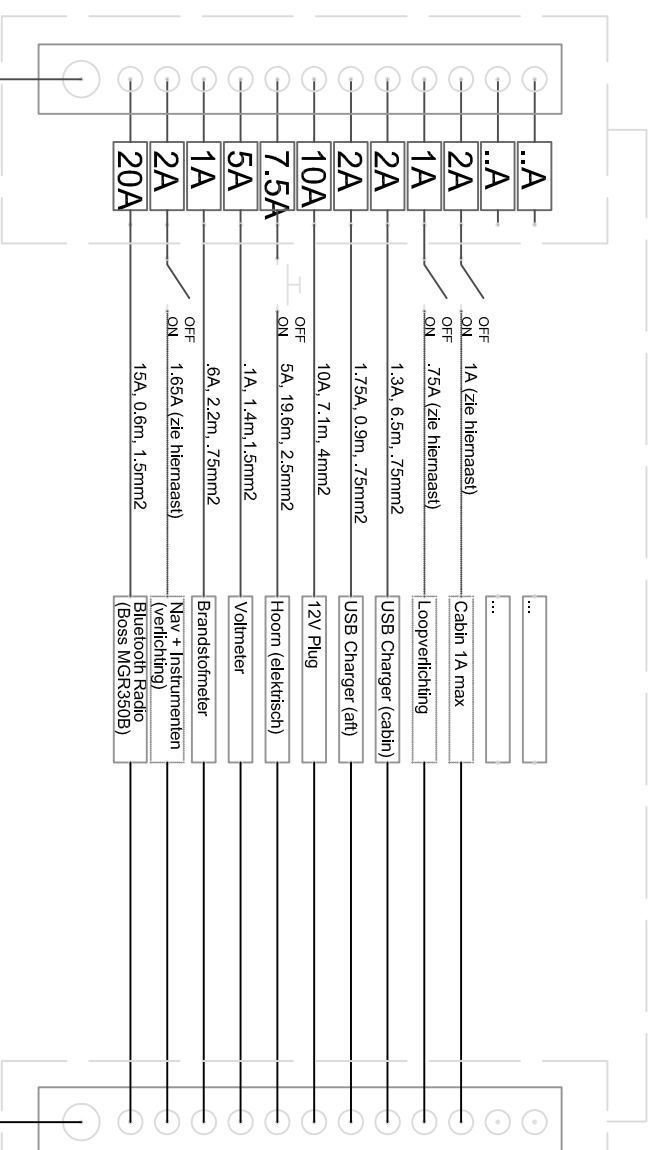

Distribution & Fuse box

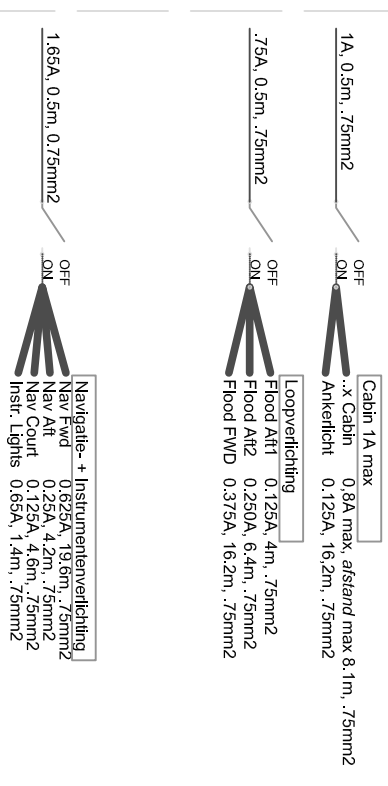

133A starting current  
35A charging current

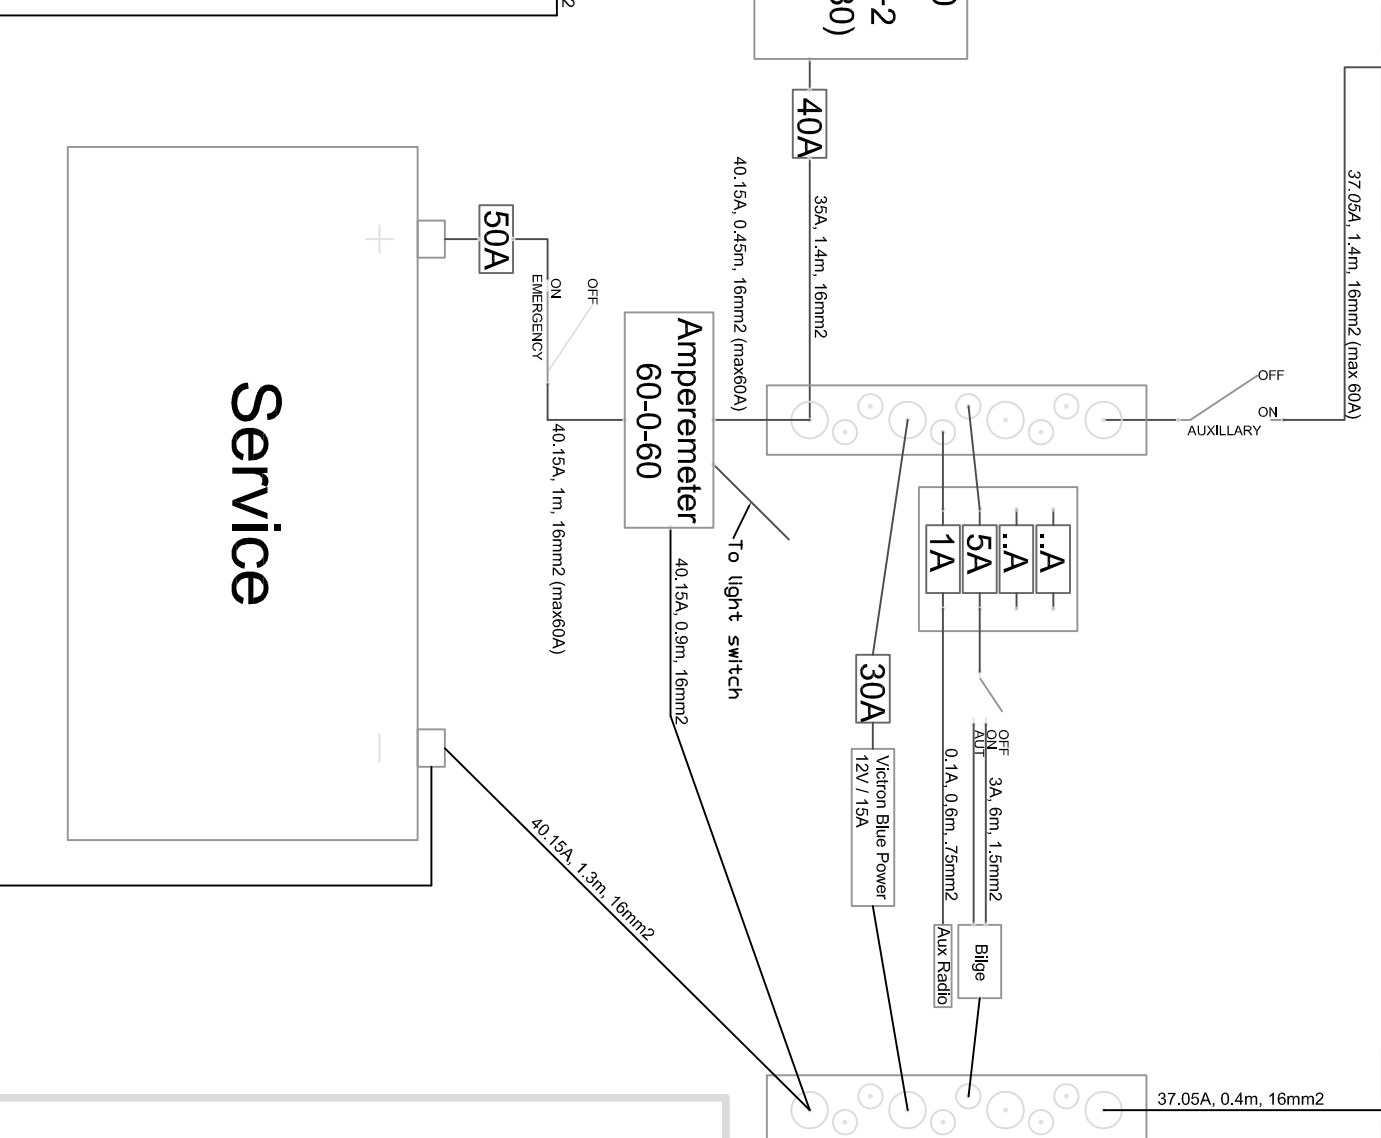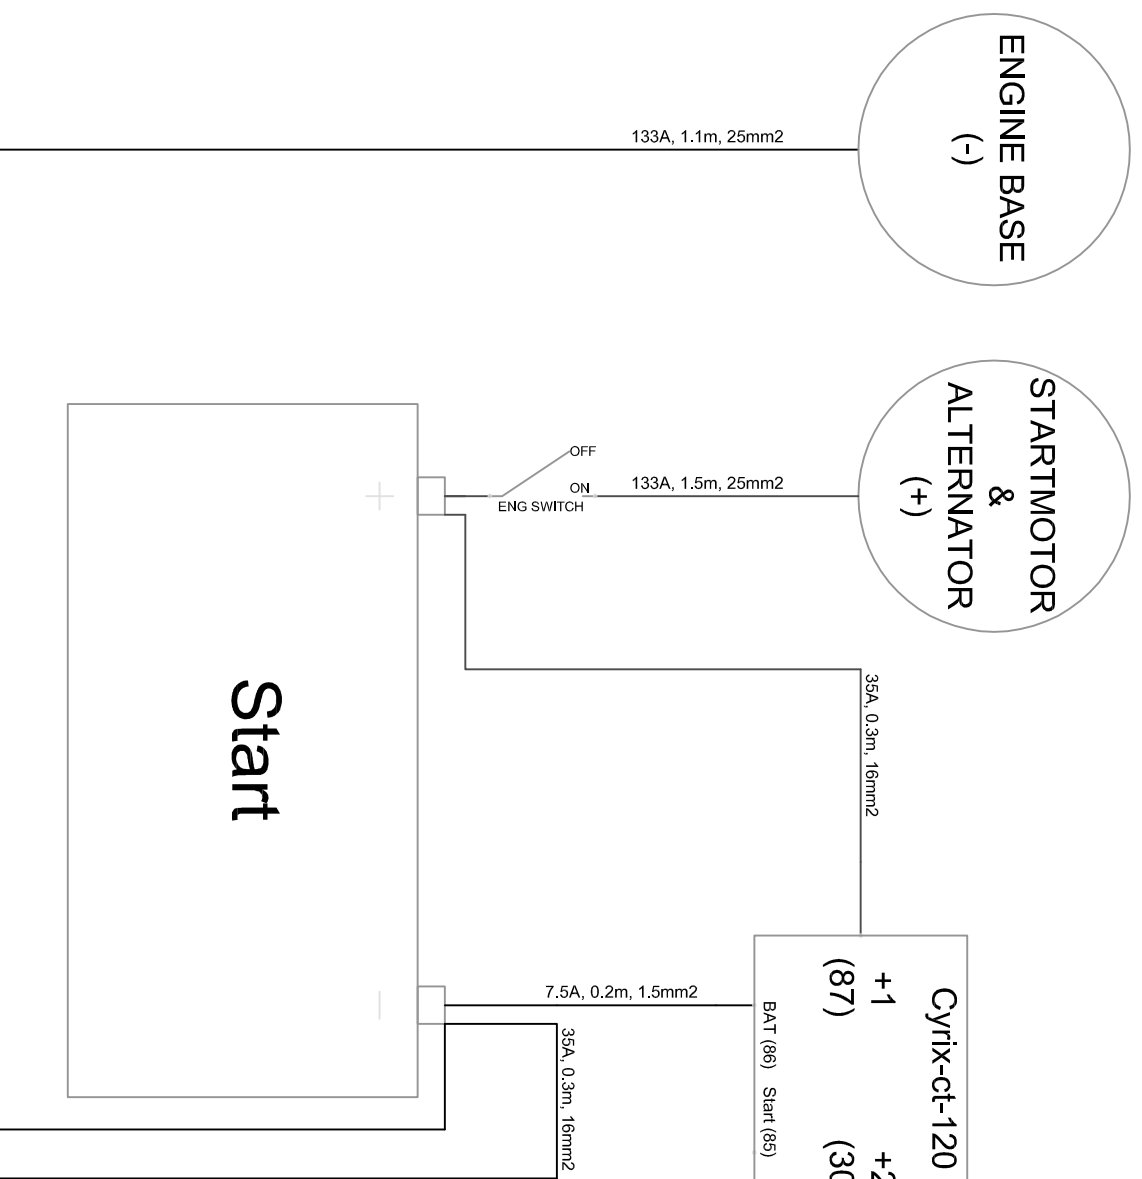

- Specificaties**
- Start/dynamo: 133A startstroom, 35A laadstroom
  - Zekeringkastje: max 40A per positie (4st), altijd aan
  - Verdeelkast aux: max 30A per positie (12st), 100A totaal
  - Acculader: Victron Blue Charge IP65 12V / 15A incl 30A zekering in stekker
  - Accuscheider: Cyrix-CT 12/24V-120A Battery Combiner
  - Start assist niet gebruiken ihm te hoge start stroom

**Aantekeningen bij schema**

- Afstanden zijn tussen verdeelpunten en verbruikers
- 10% marge in lengte genomen
- Auxliary zijn alle verbruikers die volledig uitgeschakeld worden
- Het kleine zekeringkastje is altijd aan ihm bilgepomp
- De lengte van de kabels in het hoofdcircuit zijn los vermeld omdat de (-) vaak korter is.
- Lengtes van de verbruikers zijn retour tenzij anders vermeld
- Zekering van de Voltmeter zekert de draad, door de meter loopt geen stroom.

Noodstart: Startkabels gebruiken!