


er moet ook een knop komen
 ← voor de start motor, die is nu stuk. Zodra ik de Hoofdschakelaar omdraai naar de aanstand dan gaat die lopen. Ik denk dat de knop zelf stuk is. ik heb namelijk al naar de bedrading gekeken.

Stekker voor Raymarine Auto-pilot

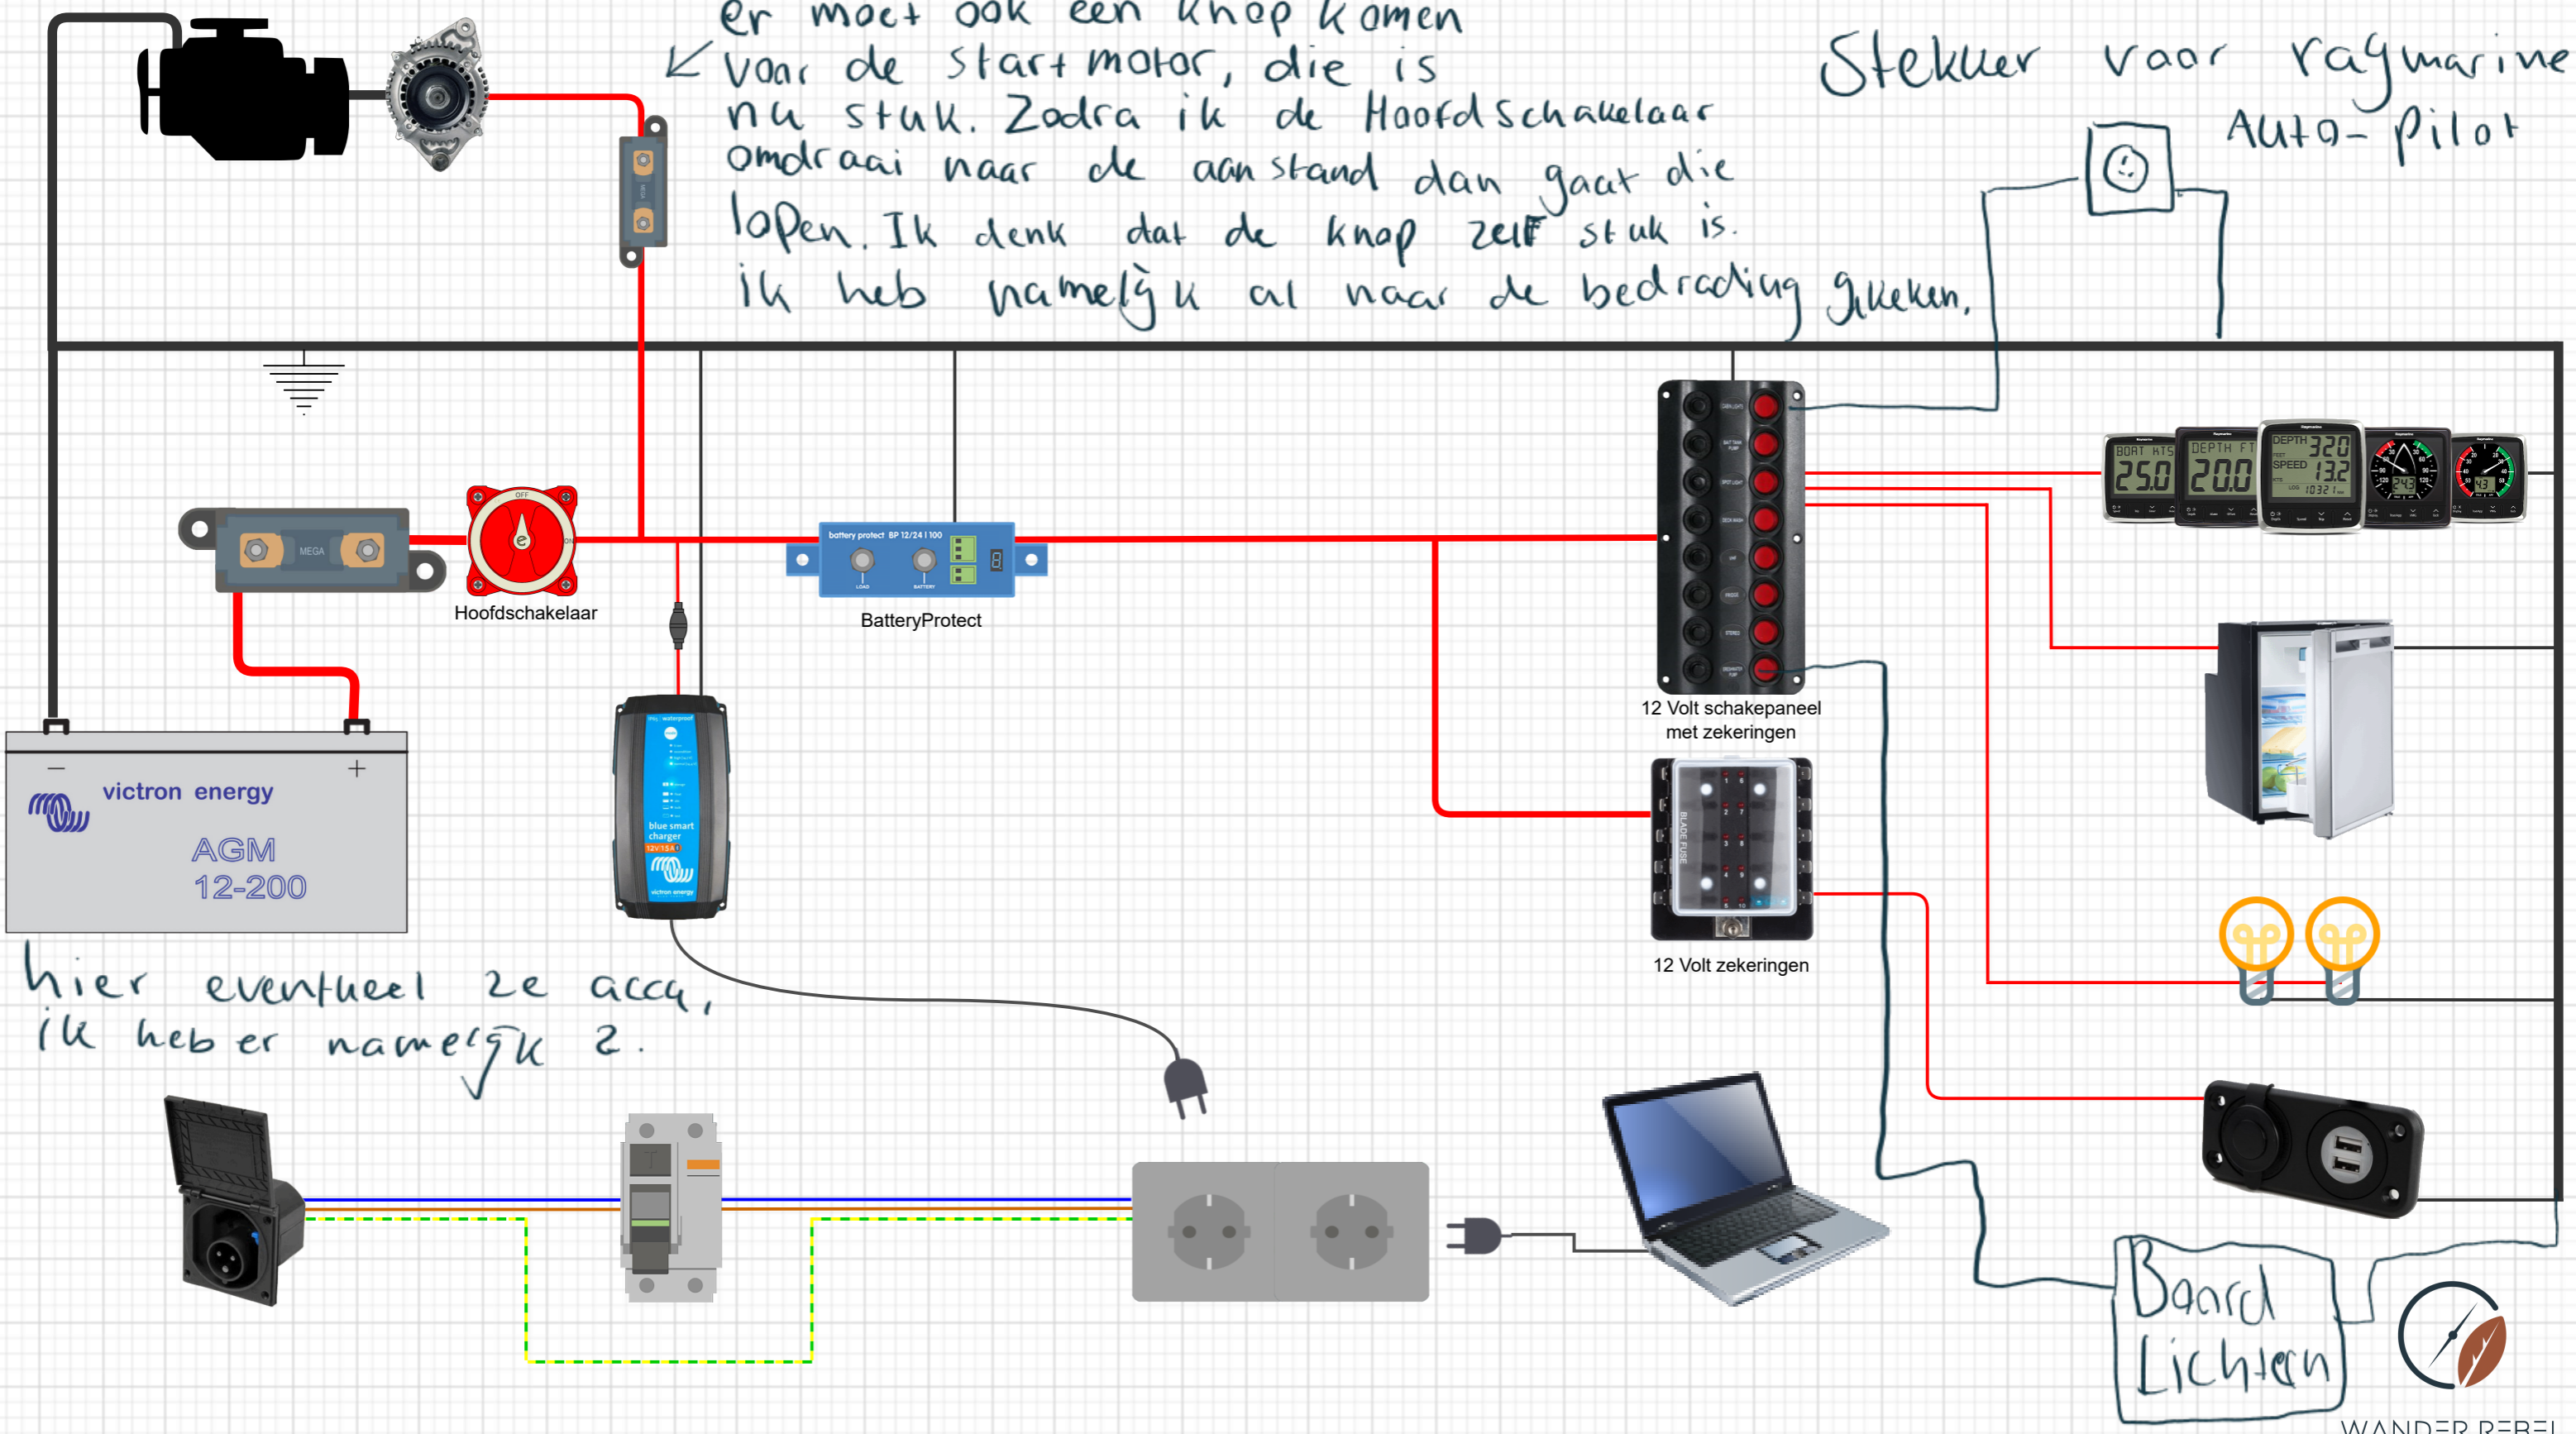

hier eventueel 2e accu,
 ik heb er namelijk 2.

Baard Lichten