

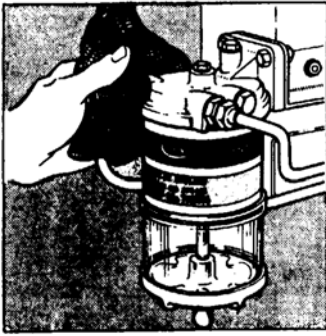





Bijlage 1 – Brandstof groffilter element wisselen

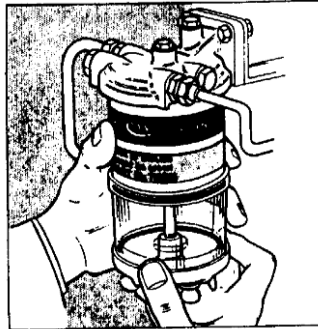




Sluit de brandstofkraan. Maak het filter uitwendig schoon met een doek en tap via de aftapplug aan de onderzijde eventueel water en vuil af. Draai hiervoor de ontluuchtingsschroef (de grootste schroef die zich aan de bovenzijde op het filterhuis bevindt) los. Het is aan te bevelen een opvangbak onder het filter te plaatsen om de bij de demontage vrijkomende diesel op te vangen.

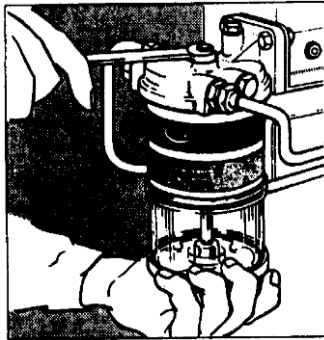

Maak de centrale bevestigingsbout los, en verwijder al draaiend het filterelement met glas en bodem als een geheel. Het filterelement kan vervolgens worden losgenomen en als oliehoudend afval worden weggegooid.

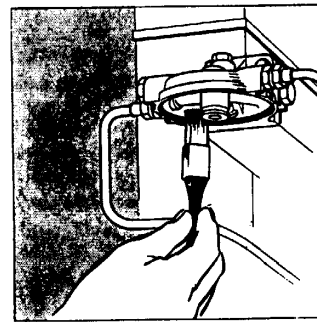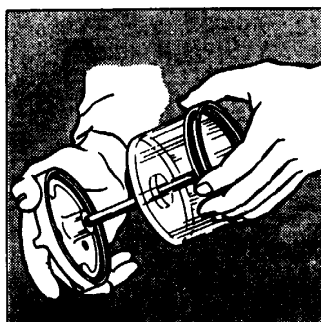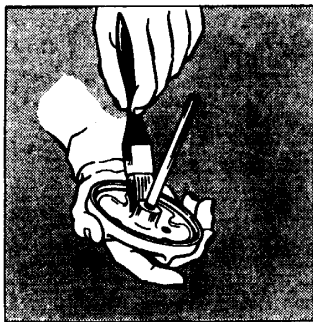

Maak de onderdelen schoon en controleer of alle rubber afdichtingen in orde zijn (bij een vervangend filterelement wordt een complete set afdichtingen meegeleverd)

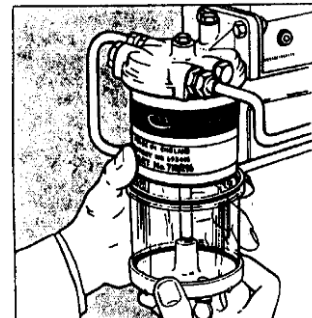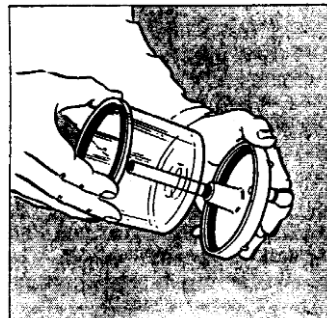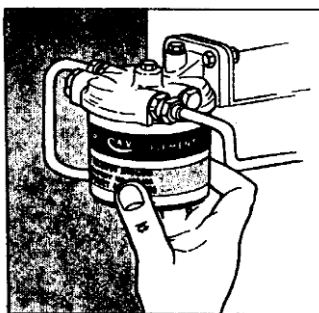

Plaats het nieuwe filterelement in het huis, draai hierbij voorzichtig het element rond, om de O-ring (nr 3) in het element te krijgen. Plaats het glas in de bodem, schuif dit setje omhoog tegen het filterelement, en draai de centrale bevestigingsschroef vast. Controleer of alle rubberringen goed op hun plaats zitten.